

VE.Direct non inverting remote on-off cable(非反相遠端開關線)

Partnumber ASS030550320

www.victronenergy.com

用途與功能

使用此電纜可遠端控制 BlueSolar 與 SmartSolar MPPT 充電控制器機型。


請注意，較大型的 SmartSolar 機型無需使用此電纜，因為其本身已配備內建的遠端開/關端子。

當電纜上的訊號為高電位時，充電器將被啟用；當訊號源被拉低或呈現浮接狀態時，充電器將被禁用。

請注意，一個 VE.Direct 連接埠一次只能用於一種用途。因此，使用此電纜時，將無法把太陽能充電控制器的 VE.Direct 連接埠用於其他用途，例如連接 [GX 裝置](#)，或在 BlueSolar 充電器上使用 VE.Direct Bluetooth dongle [藍芽介面轉接器](#)。

設定

請注意，所有配備負載輸出的機型(75/10、75/15、100/15 及 100/20)皆須使用 VictronConnect 才能變更此設定。

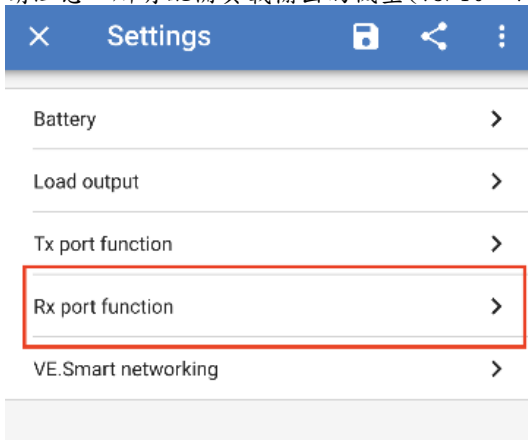

其他所有機型則無需變更任何設定，因為其 VE.Direct RX 接腳在出廠時即已預設為遠端開/關功能。

規格

- 最大輸入電壓：70V
- 開啟(switch on)所需的最小輸入電壓：約 6V
- 關閉(switch off)電位：輸入電壓須小於 1V 或呈現浮接狀態

搭配 VE.Bus BMS 或 smallBMS 使用

以下範例接線示意圖顯示此電纜如何連接於 VE.Bus BMS 與太陽能充電控制器之間：

